

メガホン

MP06 MP06S (サイレン付)

防水性能：IPX5

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用するときの注意

次のことを必ずお守りください。
守らないと、聴力障害などの原因となることがあります。

- 使用する前には音量（ボリューム）を最小にする。
- スピーカーを耳に向けて使用しない。
- 動作テストなどは、地面に向けて行う。



強制

電池の取り扱いに注意する

次のことを必ずお守りください。
守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れたりしない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 乾電池は充電しない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 指定した電池を使用する。
- (＋)と(－)に注意し、表示どおり正しく入れる。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。



強制

■ 特 長

定格出力6Wの防噴流形（IPX5）の防滴メガホンです。

MP06Sにはサイレンスイッチがあります。


付属のバッテリーサスペンダーを使うと単3形乾電池4個でも拡声できます。

ハンドルと送話口は抗菌処理を施しているので、衛生的に使用できます。

■ 使用上のご注意

- 本機の防水性能は、雨などの水の飛沫がかかるような状況でも使用できる防噴流形（IPX5）ですが、水中や強い雨で使ったり、直接水をかけたりしないでください。故障の原因となります。
- 万一、次のような異常が起きたら、販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因となります。
 - ・煙が出ている、変なにおいがするとき
 - ・内部に水や異物が入ったとき
 - ・音が出ないとき（電池が正しい方向に挿入されており、消耗もしていないことを確認後）
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。故障の原因となることがあります。
- 長時間電池を入れたままにする場合は、電池が切れていないか、液漏れしていないかなどを定期的に点検してください。
- 長時間、音が歪んだ状態で使用しないでください。メガホン内部が発熱し、故障の原因となることがあります。
- 本機の近くで携帯電話などを使用すると、ノイズが発生することがありますが故障ではありません。携帯電話などは本機からできるだけ離れて使用してください。
- ケース外部の汚れの清掃には、水に濡らして固く絞った布を使用してください。また、ひどい汚れには、中性洗剤をしみこませて固く絞った布を使用してください。
ベンジン・シンナー・アルコール類などは絶対に使用しないでください。ケースの変形や変色の原因になります。

■ 各部の名称とはたらき

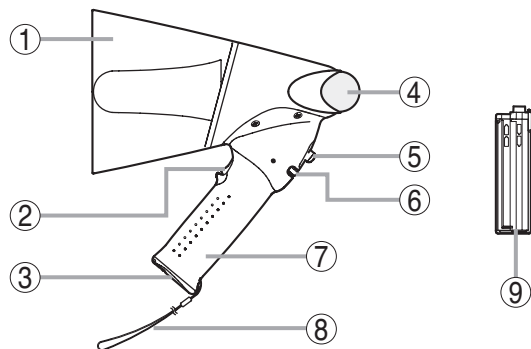

① スピーカー（ホーン部）

② トークスイッチ

押すと電源が入り、拡声できます。離すと電源が切れます。

③ 電池カバー

内部に電池収納部があります。
カバーの開け閉めは、確実に行ってください。

④ 送話口

送話口から 1 cm 程度の距離で話します。抗菌処理を施しているため、衛生的に使用できます。

⑤ 信号音スイッチ（MP06S のみ）

押すとサイレン音が鳴り、もう一度押すと止まります。

メ モ

信号音の音量は一定です。ボリュームで変化しません。

⑥ ボリューム

右の方へ回すと、音量が大きくなります。



音量 大

⑦ ハンドル

抗菌処理を施しているため、衛生的に使用できます。

⑧ ベルト

持ち運ぶときなどに、肩にかけて使用します。
（長さ：約 60 cm）

⑨ 電池ケース

単 3 形乾電池を 6 個（バッテリースペーサー使用時は 4 個）収納します。

※ 工場出荷時は、ハンドル⑦内部に収納しています。

■ 使いかた

⚠ 注意

- トークスイッチを押す前には、必ずボリュームを最小にしておいてください。
- 音量テストをするときは、スピーカーを地面に向けて行ってください。

1 トークスイッチを押しながら、ボリュームでハウリング（キーンという音）が起こらないように適当な音量に調節する。

室内など音の反響が多い場所ではハウリングが起こりやすいので、特に電池が新しい場合はボリューム目盛りを最大まで上げることができません。ボリューム目盛りの位置は、中間程度を目安に音量を調節してください。

2 送話口から 1 cm 程度の距離で、大きめの声で話す。

※ 送話口を離し過ぎたり、小さな声で話したりすると、音量不足になることがあります。

ご注意

送話口の穴に水滴がたまると、著しく音量不足になることがあります。水滴を布などで拭き取るか、十分乾かしてから使用してください。

■ 非常用として使用するときは（MP06S のみ）

MP06S を非常用として使用するときは、乾電池を入れたままにしておいてください。

付属の設置表示ラベルは、メガホン設置場所の見えやすいところに貼り付けてください。

また、付属の「非常用メガホンの保守点検とご注意」をお読みいただき、定期的に点検をしてください。


■ 電池交換のしかた

ご注意

本機が濡れているときは必ず水をよく拭き取り、乾燥させてから行ってください。


- 1 電池カバーを開けて、電池ケースを取り出す。
ロックタブを矢印方向に押すと、電池カバーのロックが解除されます。

[電池カバーの開けかた]

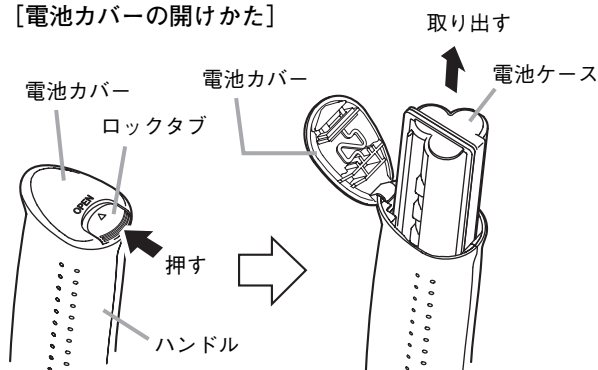

- 2 電池ケースのカバーを開けて、単3形乾電池を入れる。

6個の単3形乾電池を入れてください。
電池ケースのロックノブを起こすと、カバーが開きます。
電池はケースの電池極性表示に従って入れてください。

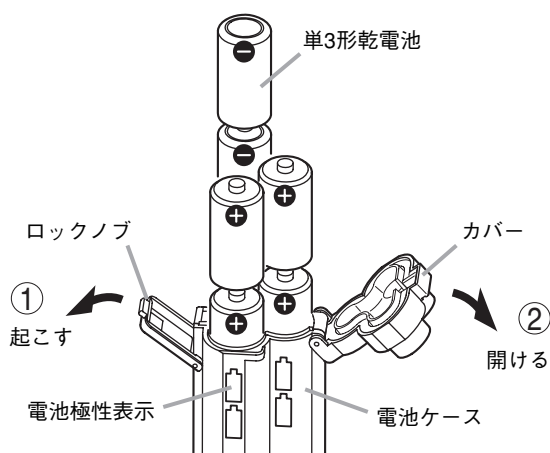


ご注意

電池の向きにご注意ください。
間違った方向に入れると、本機は動作しません。

- 3 電池の極性を確認して、電池ケースのカバーを閉じる。


カバーを閉じて、ロックノブでしっかりロックしてください。

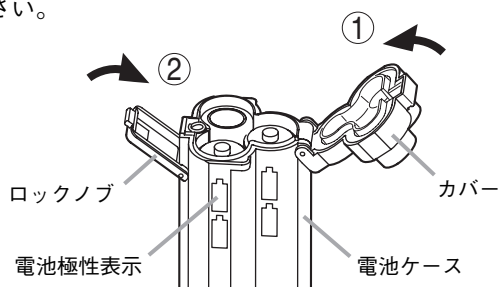

- 4 電池ケースをハンドル内部に収納し、電池カバーを閉める。

電池ケースの向きに注意してください。


電池カバーを閉めるときは、電池カバーを押さえ、ロックタブを矢印方向にスライドさせてください。

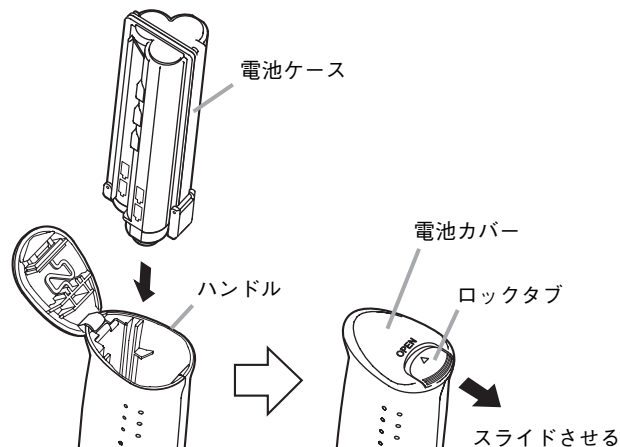

● バッテリースペーサーの使いかた

付属のバッテリースペーサーを電池ケースに挿入して使うと、単3形乾電池4個でも使用できます。

付属のバッテリースペーサーを図のように電池収納部に挿入し、電池極性表示に従って電池を入れてください。

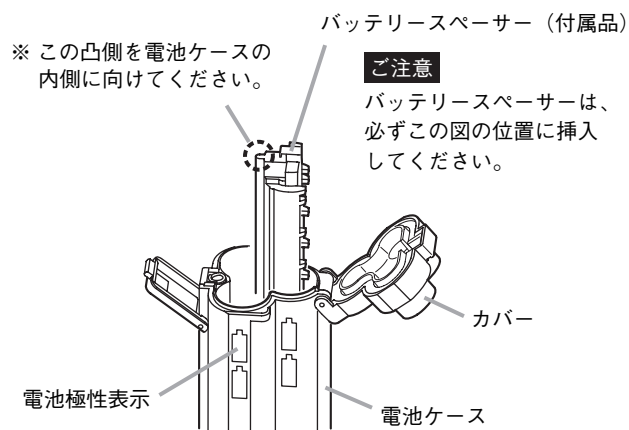

ご注意

単3形乾電池4個で使用する場合は電池持続時間は、6個で使用する場合よりも短くなります。また、音量も6個で使用する場合よりも小さくなりますので、ボリュームで適当な音量に調節してください。

⚠ 注意

単3形乾電池4個使用(バッテリースペーサー使用時)から6個使用に変更するときは、すべて新しい電池をご用意ください。

新しい電池と古い電池を混ぜて使用すると、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

■ 仕 様

品 番	MP06	MP06S
出 力	定格 6 W、最大 10 W（単 3 形乾電池 6 本使用時）	
電 源	単 3 形乾電池 R6P（SUM-3）6 個（DC9 V）または 4 個*1（DC6 V）	
信 号 音	———	非常サイレン
電 池 持 続 時 間*2（JEITA）	[単 3 形乾電池× 6 個使用時] 音声：約 8 時間	[単 3 形乾電池× 6 個使用時] 音声：約 8 時間、信号：約 20 分
	[単 3 形乾電池× 4 個使用時] 音声：約 5 時間	[単 3 形乾電池× 4 個使用時] 音声：約 5 時間、信号：約 10 分
通 達 距 離*3（JEITA）	音声：約 250 m	音声：約 250 m、信号：約 315 m
再 生 周 波 数 範 囲	450 ～ 6,000 Hz（SPL -20 dB）	
磁 気 回 路	ネオジウムマグネット、内磁型	
ダ イ ア フ ラ ム	ポリイミドフィルム（振動板、ボビン）	
抗 菌 処 理	送話口、ハンドル部	
防 水 性 能	IPX5*4	
使 用 温 度 範 囲	-10 ～ +40℃	
仕 上 げ	ホ ー ン 部	ASA 樹脂、ダークグレー系クリアー
	そ の 他	ASA 樹脂、レッド （マンセル 2.5R4/11 近似色）
寸 法	154（幅）× 266（高さ）× 250（奥行）mm	
質 量	660 g（電池別）	680 g（電池別）

*1 付属のバッテリースペーサー使用時

*2 電池持続時間は、1 日 30 分間連続で使用したときの延べ時間です。

*3 通達距離は、静かな街頭で新しい電池を使用したときのものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。

*4 IPX5：雨などの水の飛沫がかかるような状況でも使用できます。水中や強い雨での使用はできません。

※ 乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

バッテリースペーサー	1
設置表示ラベル（MP06S のみ）	1
責任者表示ラベル（MP06S のみ）	1
非常用メガホンの保守点検とご注意（MP06S のみ）	1

保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理および調整を行うことをお約束するものです

品 名：メガホン
品 番：MP06、MP06S
保 証 期 間：お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日： 年 月 日

株式会社 **モルテン**
東京本社 東京都墨田区横川 5 丁目 5 - 7
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

■ お客様

おとこ
お名前
販売店名

保証規定

■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの 販売店にご依頼ください。※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

①保証書のご提示がない場合 ②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合 ③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合 ④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷 ⑤火災・天災および異常電圧等外部に要因がある場合

■この保証書は国内で使用される場合だけに有効です。This warranty shall be valid only in Japan.